


## AP37 Priz Kontrol Kullanım Kılavuzu

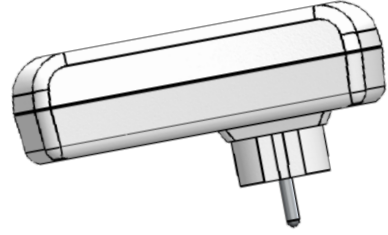


**Input Voltage**  
220 V AC  
**Output Voltage**  
220 V AC 10 Amp.



## Cihaz Hakkında

Ap37 akıllı priz kontrol cihazı herhangi bir prize takılarak aldığı 220v girişi kendi çıkışından geri vermektedir. Priz çıkışı cihaz üzerindeki buton , rf kumanda veya android bluetooth uygulaması ile yapılabilmektedir.

## Cihaz Kurulum

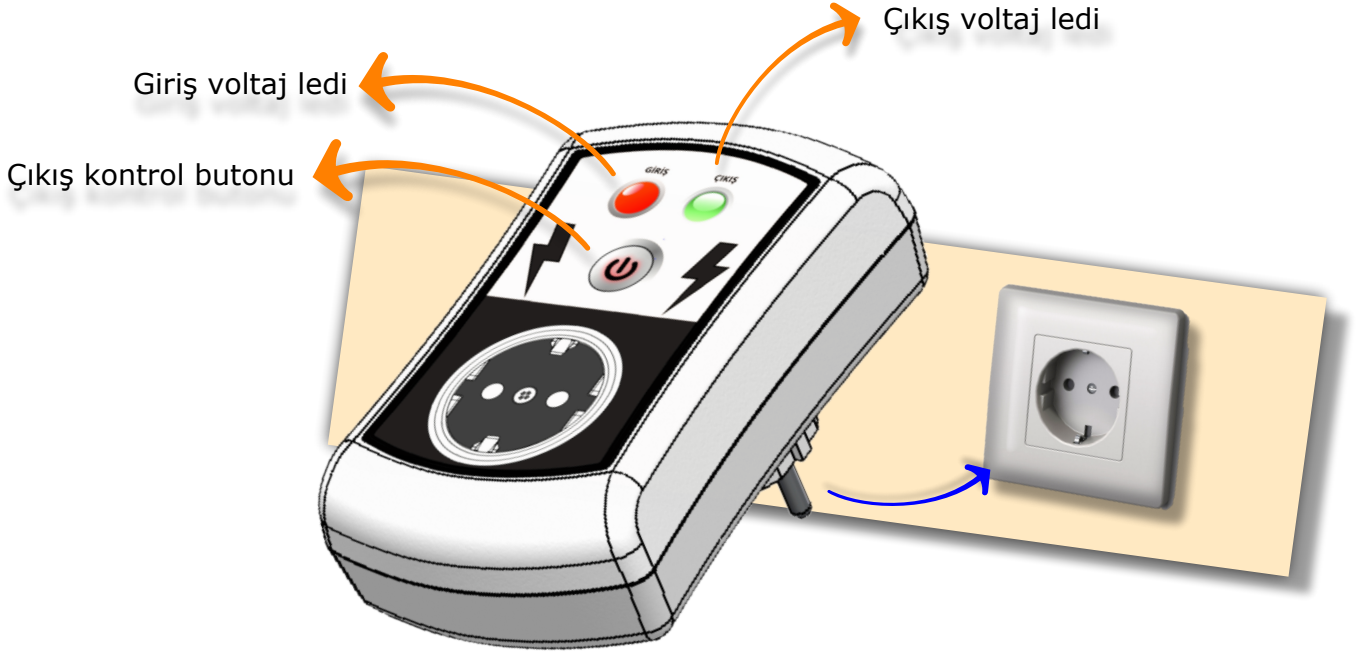

AP37 uygulamasını google play store mağazasından veya karekodu taratarak telefonunuza indirebilirsiniz. Öncelikle bluetooth ayarlarını açarak HC06 isimli cihaza bağlanınız. Bağlantı şifresi 1234 olarak giriniz. Bağlantı sağlandıktan sonra uygulamayı açınız ve + simgesi ile cihazı seçiniz, artık priz çıkışlarını uzaktan kontrol edebilirsiniz. Kontrol mesafesi ideal ortamda max. 15 metredir. Rf kumanda mesafesi ideal ortamda max. 100 metredir.

