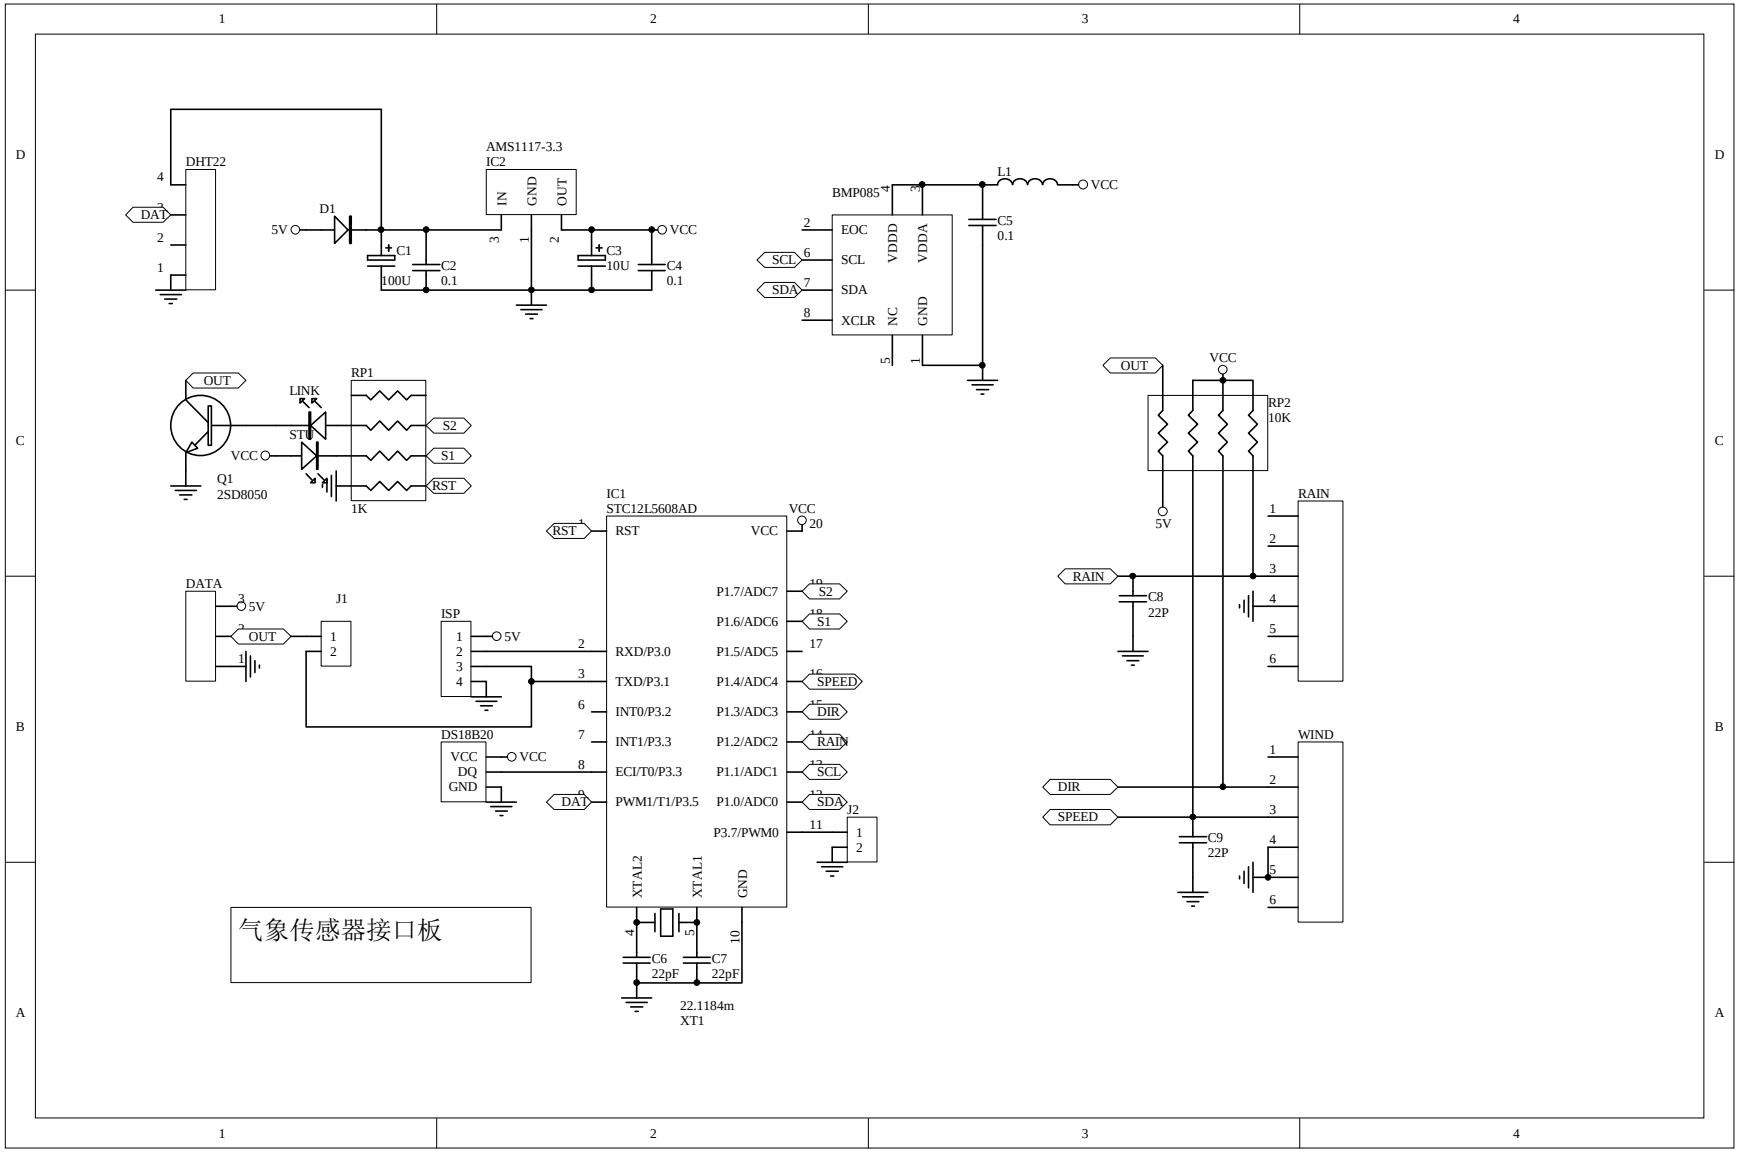
DHT22
DAT
5V
D1
C1
100U
C2
0.1
AMS1117-3.3
IC2
IN
GND
OUT
C3
10U
C4
0.1
VCC
BMP085
EOC
SCL
SDA
XCLR
NC
VDDD
VDDA
GND
L1
C5
0.1
OUT
LINK
RP1
S2
S1
RST
VCC
Q1
2SD8050
1K
IC1
STC12L5608AD
RST
VCC
P1.7/ADC7
P1.6/ADC6
P1.5/ADC5
P1.4/ADC4
P1.3/ADC3
P1.2/ADC2
P1.1/ADC1
P1.0/ADC0
P3.7/PWM0
RXD/P3.0
TXD/P3.1
INT0/P3.2
INT1/P3.3
ECI/T0/P3.3
PWM1/T1/P3.5
XTAL2
XTAL1
GND
SPEED
DIR
RAIN
J2
DATA
J1
ISP
DS18B20
DQ
C6
22pF
C7
22pF
22.1184m
XT1
RP2
10K
C8
22P
C9
22P
WIND

气象传感器接口板